

# Skötsel & Underhåll



Acczent Wood – Acczent Akustik/Unik – Acczent Design

PLASTGOLV



# Acczent Wood/ Acczent Akustik/ Acczent Unik/ Acczent Provence/ Acczent Solo/ Acczent Concrete/ Acczent Steel/ Acczent Glass



Acczent-golven är heterogena polyuretanförstärkta plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt highspeedmaskin-utnyttjande. Detta sparar lokalvårdarna, golvmaterialiet och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

## Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande.


**Lätt smutsade golv:** Dammsug, sopa eller fuktmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm.

På större, fria ytor är en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste, vit/gul rondell det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov torrpola med high-speed och vit/gul rondell.

**Hårt smutsade golv:** Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och vit/gul rondell. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 5-7. Skölj med rent vatten. Torrpola med highspeed och vit/gul rondell.

## Skydda

Stoppa smutsen vid entrén, 85% kommer in den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem.

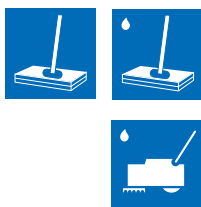

## Rengöring

- **Daglig rengöring:** Torr- eller fuktmopning.
- **Städkemikalier:** I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrengöringsmedel. Viktigt! Följ doseringsanvisningen.
- **Maskinell rengöring:** På större, fria ytor rekommenderas en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit/gul rondell för bästa resultat.

## Underhåll

Torppolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs lämpligen direkt efter maskinell rengöring. Torppolering minskar återsmutsning. Var noga med att välja rätt rondell. Ca 1000 varv och vit/gul rondell rekommenderas. Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med high-speed, vit/gul rondell och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

**I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras:**

Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med maskin och vit/gul rondell. Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torppolering. **Golven skall inte polish- eller vaxbehandlas.**

## Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/gul nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

## Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven
- Golvskydd skall finnas på alla stolsben
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen



[www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)